


Die Aqua-Waagen sind für härteste Arbeitsbedingungen ausgelegt. Sie sind nach IP67 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt, und sind mit einer großen abnehmbaren Edelstahl-Lastplatte ausgestattet. Die Präzisionswiegetechnik ist ideal für die Lebensmittelproduktion, Gastronomie und industrielle Anwendungen, und sorgt für verbesserte Leistung und Effizienz beim Wiegen und Zählen. Das duale Display mit 20mm großen Ziffern vorne und hinten erhöht Sichtbarkeit und Produktivität für den Anwender. Die Kontrollwägung wird durch LED-Anzeigen mit verschiedenen Farben für ‚zu viel‘, ‚ok‘ und ‚zu wenig‘ vereinfacht, da die LED durch Farbwechsel dem Anwender signalisieren, ob das Probegut unter, über, oder innerhalb der festgelegten Grenzwerte liegt. Die Stromversorgung erfolgt über Netzteil oder aufladbaren Akku, die Funktion ‚automatisches Abschalten‘ verlängert die Akku-Betriebszeit.



ABW 32

**Sie brauchen sich keine Sorgen machen, wenn die Aqua nass werden. Die Aqua mit ihrem IP67-Schutz arbeiten problemlos und genau, egal wie rigoros die Aufgabe ist.**

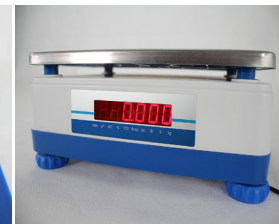

## Merkmale

- IP67-Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser
- Externe Kalibrierung ermöglicht Überprüfung und Justierung mit Kalibriergewichten
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und Spritzern
- Überlastschutz hilft, die internen Komponenten vor Beschädigung zu schützen
- Stabiles ABS-Gehäuse, strapazierfähig für industrielle Anwendungen
- Hochbeanspruchbare GummifüÙe garantieren stabilen Stand der Waage
- Helle LED-Anzeige für einfaches Ablesen in den meisten Umgebungen
- LEDs für Kontrollwägung signalisieren unter, über und innerhalb der gesetzten Grenzwerte
- LED-Display an Vorder- und Rückseite mit 20mm großen Ziffern für beidseitige Anwendung
- Nullnachführung setzt die Anzeige auf null zurück
- Die Funktion ‚automatisches Abschalten‘ sorgt für längere Akku-Betriebszeit
- Interner Akku inklusive, für standortunabhängige Anwendung
- Stabilisierung innerhalb 1 Sekunde
- Netzadapter inklusive

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung

### Über uns:


Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

## Produktdetails

Modell	ABW 4	ABW 8	ABW 16	ABW 32
Kapazität	4kg	8kg	16kg	32kg
Ablesbarkeit	0.5g	1g	2g	5g
Wiederholbarkeit	1g	2g	5g	10g
Linearität	1g	2g	5g	10g
Größe Wägeplatte	245x180mm			300x210mm
Gewichtseinheit	g, kg, lb, oz, lb:oz			
Stabilisierungszeit (Sek.)	1			
Kalibrierung	Extern			
Anzeige	LED mit 20mm Ziffernhöhe			
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA Adapter			
Betriebstemperatur	0° bis 40°C			
Gehäuse	ABS Kunststoff			
Gesamtabmessungen	255x290x105mm			300x310x105mm
Nettogewicht	2.5kg			

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3022014061	Arbeitsschutzhaube
2020014062	Arbeitsschutzhaube (5)
2020014063	Arbeitsschutzhaube (10)
3002014371	Hartschalentragekoffer mit Schloss
303149759	Schale für Gemüse (installiert)
303149760	Schale für Süßigkeiten (installiert)
700660290	Adam Kalibrierschein

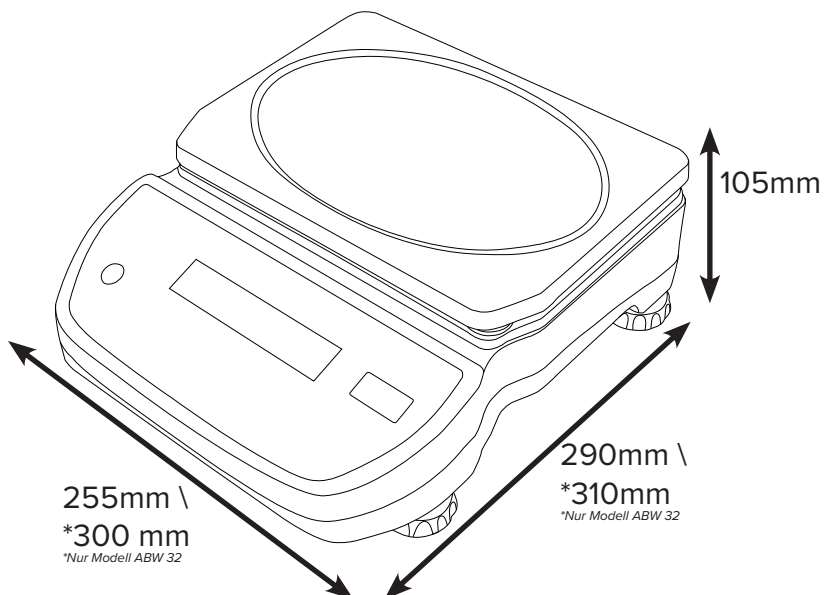

### Weiteres Zubehör



#### Schalen

Metallschalen sind ideal zum Portionieren und Abwiegen von Lebensmitteln. 3 Größen lieferbar: klein, mittel und groß.



#### Hartschalentragekoffer mit Schloss

Leichte, kratzefeste und robuste Tragekoffer mit edelstahlverstärkten Ecken und hochwertiger Schaumstoffpolsterung. Ideal zum sicheren Transport Ihrer Waage. Ein Schultergurt ist inbegriffen. Der Transportkoffer ist außerdem abschließbar.

Händler:

[www.aeadam.de](http://www.aeadam.de)

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.