




Ideales para la preparación de alimentos, unidades de procesamiento de alimentos y entornos industriales hostiles, las básculas de lavado Aqua son muy versátiles. Estas básculas cuentan con la clasificación IP67 y una gran bandeja de acero inoxidable extraíble, la cual las protege de la inmersión en el agua con una profundidad de hasta un metro, lo que hace que el modelo Aqua sea adecuado para aplicaciones que requieren una limpieza frecuente y repetitiva.

*Moje la báscula Aqua sin preocupaciones, la báscula IP67 funciona sin esfuerzo y con precisión por muy rigurosa que sea la aplicación*

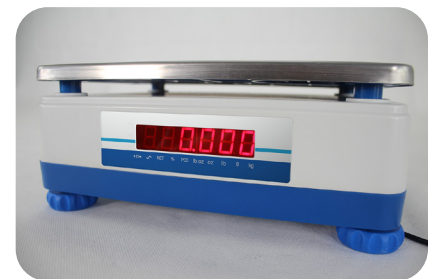

## Características

- Clasificación IP67 para protección contra agua y polvo
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
- Patas de goma de alta resistencia garantizan la estabilidad de la unidad
- Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
- Luces LED de control de peso indican claramente si los límites están debajo, sobre y aceptables
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- La función de apagado automático conserva la vida útil de la batería
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Adaptador de CA incluido
- Tiempo de estabilización de 1 segundo
- Los indicadores de función claros y ocultos hasta que se necesitan mantienen el enfoque donde se necesita
- Pantalla LED frontal de 20 mm, pantalla LED trasera de 15 mm para doble uso
- 1:600.000 Resolución interna de recuento

## Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Cálculo de porcentaje
- Pesaje de Control

### Sobre ADAM:

Con más de 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

## Detalles de Producto

Modelo	ABW 4	ABW 8	ABW 16	ABW 32
Capacidad	9lb / 4kg	18lb / 8kg	35lb / 16kg	70lb / 32kg
Legibilidad	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g
Repetibilidad (S.D.)	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g	0.02lb / 10g
Linealidad (+/-)	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g	0.02lb / 10g
Tamaño del plato	9.6" x 7.1" / 245 x 180mm			11.8" x 8.3" / 300 x 210mm
Unidades de medida	g, kg, lb, oz, lb:oz			
Tiempo de estabilización (seg)	1			
Calibración	Externa			
Pantalla	LED con dígitos de 0.8" / 20mm de altura (delantero) y de 0.6" / 15mm de altura (trasera)			
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 800mA, Batería Interna Recargable			
Temperatura de operación	0° a 40°C / 32° a 104°F			
Carcasa	Plástico ABS			
Dimensiones totales	10.0" x 11.4" x 4.1" / 255 x 290 x 105mm			11.8" x 12.2" x 4.1" / 300 x 310 x 105mm

## Accesorios

### No. de Artículo ....Descripción

- 3022014061..... Cobertura en Uso
- 2020014062..... Cubierta en Uso (Paquete de 5)
- 2020014063..... Cubierta en Uso (Paquete de 10)
- 3002014371..... Estuche Rígido con Cerradura
- 303149759..... Cuchara Larga (completa con ajuste a escalas)
- 303149760..... Cuchara Pequeña (completa con ajuste a escalas)
- 700660290 ..... Certificado de Calibración

## Accesorios Esenciales



### Cucharas

Las cucharas de metal están diseñadas hacer porciones y comida medida fácil. Hay dos tamaños disponible: pequeño y grande.



### Estuche Rígido con Cerradura

Permite colocar la Aqua en su interior para protegerla durante el transporte. El estuche rígido es duradero y viene con un cierre para que pueda asegurar la báscula en el estuche según sea necesario. El inserto de espuma troquelada proporciona espacio para la báscula, la fuente de alimentación y el plato superior.

Suministrados por