
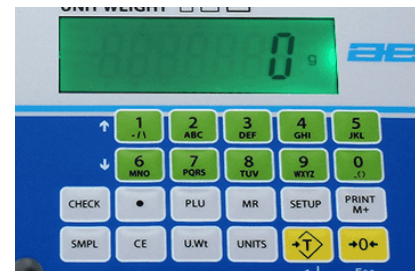


Ideal für jede Zählwendung, im Lager oder der Produktion, unsere Cruiser-Zählwaagen. Die Cruiser-Zählwaagen ermöglichen eine schnelle Überprüfung der Anzahl von Stücken in Kartons oder Container. Gleichzeitig hilft es den Abfall zu reduzieren, wenn Sendungen ausgefüllt und verpackt werden. Die intuitive Software ist benutzerfreundlich, verfolgt den Lauf der Zählung und ermittelt automatisch das Stückgewicht, um die Genauigkeit zu optimieren. Für eine schnelle Konfiguration und einfache Bedienung kann die CCT bis zu 140 PLU-Codes speichern. Die programmierbare Hintergrundbeleuchtung kann individuell angepasst werden: "Immer an", "immer aus" oder nur beim Wiegen leuchten.

Einfache Bedienung und langlebige Konstruktion für viele Zählwendungen

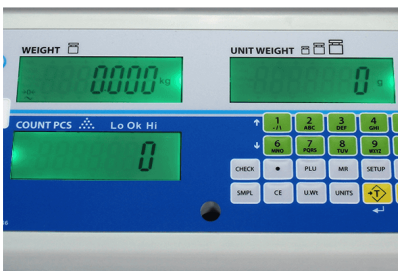

Merkmale

- Hinterleuchtete LCDs für Gesamtgewicht, Stückgewicht, und Menge
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Netzadapter inklusive
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Eingebauter Speicher zum Sichern von Produkten und Einstellungen
- Externe Kalibrierung erlauben Überprüfung und Justierung mit Gewichten
- 1:1.600.000 Interne Zählauflösung für präzise Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollzählung
- Netto-Summen-Berechnung

Über ADAM:

Seit mehr als 50 Jahren verlassen sich Fachleute auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, wenn es um eine umfangreiche Auswahl an zuverlässigen und erschwinglichen Wiegegeräten geht. Adam bietet das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert.

Details zum Produkt

Modell	CCT 4	CCT 8	CCT 16	CCT 32	CCT 48	CCT 8UH	CCT 16UH	CCT 32UH	CCT 48UH
Kapazität	8lb / 4kg	16lb / 8kg	35lb / 16kg	70lb / 32kg	100lb / 48kg	16lb / 8kg	35lb / 16kg	70lb / 32kg	100lb / 48kg
Ablesbarkeit	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 4g	0.0001lb / 0.05g	0.0002lb / 0.1g	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.5g
Wiederholbarkeit	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 4g	0.0002lb / 0.1g	0.0004lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g
Linearität	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 4g	0.0006lb / 0.3g	0.001lb / 0.6g	0.002lb / 1.2g	0.006lb / 3g
Größe Wägeplatte	11.8" x 8.3" / 300x210mm								
Wä geeinheiten	g, kg, lb								
PLUs	140								
Stabilisierungszeit (sek.)	2								
Kalibrierung	RS-232, USB (opt.)								
Anzeige	Extern								
Stromversorgung	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.6" / 15mm de alto								
Betriebstemperatur	12VDC 800mA Adapter, Interner Akku								
Schnittstelle	-10° bis 40°C / 14° bis 104°F								
Gehäuse	ABS Kunststoff								
Gesamtabmessungen	12.5" x 14" x 4.75" / 315 x 355 x 120mm								

Zubehör

Artikelnr. Beschreibung

- 3022013912Hartschalentragekoffer mit Schloss
- 3022013911Arbeitsschutzhaube
- 2020013913Arbeitsschutzhaube (5)
- 2020013914Arbeitsschutzhaube (10)
- 3074010267USB Kabel
- 3014011014RS-232 Kabel
- 1120014641AIP Anschlagdrucker
- 1120011156ATP2 Thermodrucker
- 600002028AdamDU Datensammelprogramm
- 2020013915USB-Option
- 700660290Adam Kalibrierschein
- 303149759Gemüseschaufel (komplett mit passender Waage)
- 303149760Süßwarenschaufel (komplett mit passender Waage)

Bestellen:

Nützliches Zubehör



Schaufel

Die Metallschaufeln erleichtern das Portionieren und Abmessen von Lebensmitteln. In zwei Größen erhältlich: klein und groß.



AIP Anschlagdrucker

Der AIP Hochgeschwindigkeits-Drucker ist einfach zu bedienen und kann an jedes Gerät, das eine RS-232- oder USB-Schnittstelle enthält, angeschlossen werden. Die Kommunikation ist schnell und reibungslos, da der AIP die Einstellungen einer Waage automatisch erkennt. Der AIP-Drucker zeichnet sich aus durch seine robuste ABS-Kunststoffkonstruktion und einer einfachen Bedienbarkeit, da lediglich ein Ein- und Aus-Schalter und ein Papiertransportknopf vorhanden ist.

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.