


La serie Cruiser CKT es una herramienta robusta y versátil para el conteo industrial y necesidades de pesaje. Ideal para tareas de control de inventario o verificación de peso durante los procesos de empaque, la serie Cruiser CKT ayuda reducir el desperdicio y eliminar excedentes. La pantalla retroiluminada cambia de color para mostrar si una muestra está por debajo, por encima o dentro de los límites preestablecidos. Almacene y recupere hasta 50 búsquedas de productos, piezas o pesos para mejorar la eficiencia en aplicaciones de producción o almacén. Diseñada para ser resistente, la serie Cruiser CKT tiene una carcasa ABS, plato de acero inoxidable, patas antideslizantes y protección de la celda de carga.

Rendimiento Potente para Aplicaciones Industriales

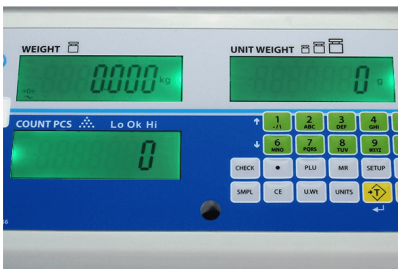

Features

- La pantalla retroiluminada cambia de color para una notificación rápida de los límites de control de peso
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Interfaz USB opcional simplifica la comunicación de datos
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Canales de goteo ayudan a desviar derrames de los componentes internos de la balanza
- Auto apagado programable para ahorrar energía
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- 1:1.600.000 Resolución interna de recuento para resultados de precisión
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Recuento de piezas con tamaños de muestra libremente seleccionables
- La función de tara predeterminada acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Gancho opcional permite el pesaje debajo de la balanza

Applications

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Pesaje de Control
- Recuento de Control
- Acumulación de Peso
- Calculo de porcentaje
- Peso neto total

About ADAM:

Con más de 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Detalles de Producto

Modelo	CCT 4	CCT 8	CCT 16	CCT 32	CCT 48	CCT 8UH	CCT 16UH	CCT 32UH	CCT 48UH
Capacidad	8lb / 4kg	16lb / 8kg	35lb / 16kg	70lb / 32kg	100lb / 48kg	16lb / 8kg	35lb / 16kg	70lb / 32kg	100lb / 48kg
Legibilidad	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 4g	0.0001lb / 0.05g	0.0002lb / 0.1g	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.5g
Repetibilidad (S.D.)	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 4g	0.0002lb / 0.1g	0.0004lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g
Linealidad (+/-)	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 4g	0.0006lb / 0.3g	0.001lb / 0.6g	0.002lb / 1.2g	0.006lb / 3g
Tamaño del plato	11.8" x 8.3" / 300x210mm								
Unidades de medida	g, kg, lb								
PLUs	140								
Tiempo de estabilización (seg)	2								
Interfaz	RS-232, USB opcional								
Calibración	Externa								
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.6" / 15mm de alto								
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 800mA, Batería Interna Recargable								
Temperatura de operación	-10° a 40°C / 14° a 104°F								
Carcasa	Plástico ABS								
Dimensiones totales	12.5" x 14" x 4.75" / 315 x 355 x 120mm								

Accesorios

No. de ArtículoDescripción

3022013912.....	Maletín de transporte
3022013911.....	Cubierta de Protección
2020013913.....	Cubierta de Protección (5 piezas)
2020013914	Cubierta de Protección (10 piezas)
3074010267	Cable USB
3014011014.....	Cable RS-232
1120014641.....	Impresora de impacto AIP
1120011156.....	Impresora térmica Adam ATP
600002028.....	Software AdamDU (Recolección de datos)
2020013915	Opción USB
700660290	Certificado de Calibración
303149759.....	Cuchara grande (completa con su instalación)
303149760.....	Cuchara (completa con su instalación)

Suministrados por

Accesorios Esenciales



Cucharada

Las cucharadas de metal están diseñadas hacer porciones y comida medida fácil. Hay dos tamaños disponible: pequeño y grande.



Impresora de Impacto AIP

Fácil de usar, la impresora de alta velocidad AIP se conecta con cualquier dispositivo que contenga una interfaz RS-232 o USB. La comunicación es fluida y rápida, ya que el AIP detecta automáticamente la configuración de una báscula.