



Latitude便携式台秤操作直观，对快速基本称重、检测称重以及零件计数等应用具有重要的意义。它上面有黄、绿、红三色LED指示灯，用来显示样品是不到预设范围，还是在预设范围内，还是超过了预设范围。Latitude配有适配器为其充电，也可以使用内置的可充电电池为其供电，所以它对于餐饮业、办公室、生产、仓库和户外现场使用来说，是非常理想的选择。Latitude的可充电电池一次充满可以使用长达240小时的时间，完全不必担心会没电。为了方便、灵活使用，您还可以用USB连接电源来使用我们的Latitude。

轻巧、便携、多用途.



功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 检重功能指示灯可显示低于或超过设定的限度范围。
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损。
- 坚固耐用的结构可用于工业用途。
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- 简单的键盘操作使天平的设置和操作更方便。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁。
- 可调节脚调节天平水平。
- 可用砝码对天平进行外部校准。
- 检测称重带有声光报警。
- 锁定功能可长时间锁定称重结果。
- 零件计数功能可预先设置样品大小。
- 低电量指示灯提醒用户需要更换电池。
- 可充电电池方便随时使用天平。
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源。
- 清晰显示电池电量，用户随时了解设备是否需要充电。
- 插入低电压的USB数据线，也可以为设备灵活充电。

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 显示锁定

关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

产品详情

型号	LBX 3	LBX 6	LBX 12	LBX 30
量程	3kg	6kg	12kg	30kg
精度	0.5g	1g	2g	5g
重复性 (S. D.)	0.5g	1g	2g	5g
线性误差	1g	2g	4g	10g
秤盘大小	245x180mm			
称量单位	g, kg, lb, lb:oz, oz			
稳定的时间 (秒)	1			
校准	外部校准			
显示	背光LCD 与 24mm 液晶			
电源	5VDC 1A 适配器 / 内置可充电电池			
电池寿命 (小时)	240			
工作温度	0° 到 40° C			
外壳	ABS塑料			
整体尺寸	255x290x105mm (宽×深×高)			
净重量	2.5kg			


配件

物料编号	说明
3022014061.....	防护罩
2020014062.....	防护罩 (5个)
2020014063.....	防护罩 (10个)
303149759.....	大号铲子 (完全匹配电子秤)
303149760.....	小号铲子 (完全匹配电子秤)
303149761.....	中号铲子 (完全匹配电子秤)
700660290.....	检定证书

主要配件



样品勺
金属样品勺的发明，使百分比和食物测量变得简单。它有三种尺寸，小号、中号和大号。

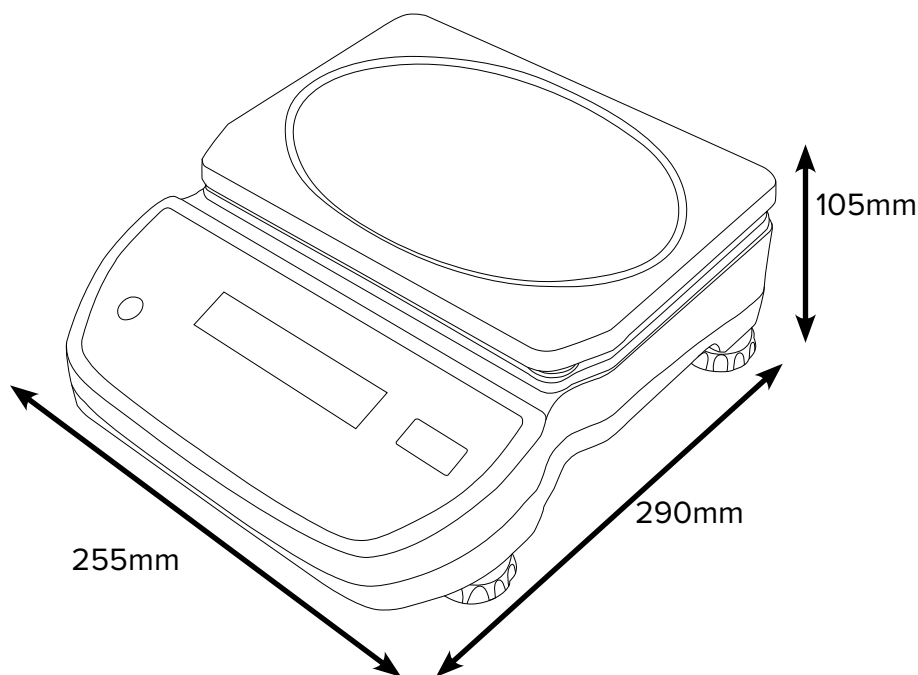

由提供