




Die Handelswaage SWIFT bietet einfaches, schnelles Wiegen zur Preisberechnung und ist daher ideal für den Einsatz in Geschäften geeignet, deren Preise sich nach Gewicht richten. Die SWIFT-Serie ist für die Verwendung in vielen Regionen geeignet und besitzt eine Auswahl verschiedener Währungen und Sprachen. SWIFT speichert effizient bis zu 161 Preise für ein schnelles Abrufen mit wenigen Tasten. Die SWIFT-Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für die Gastronomie und zeigt Gewicht, Einheitspreis und Gesamtmenge auf einem hintergrundbeleuchteten LCD an. Das hintere Display kann entweder an einer Säule oder an der Rückseite der Waage montiert werden, sodass Käufer die Menge und den Preis gleichzeitig anzeigen und überprüfen können.

Preisrechenwaage mit einfacher Bedienung und ansprechendem Design

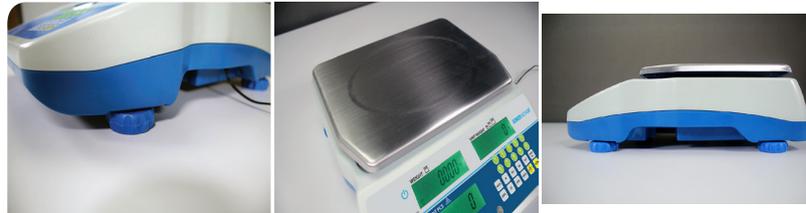

Merkmale und Funktionen

- Hinterleuchtetes LCD mit Anzeigen für Gewicht, Stückpreis und Gesamtpreis
- Kunden können über Zweitanzeige alle Schlüsseldaten einsehen
- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere
- Auto-Clear-Funktion
- Interner Produktespeicher für schnelles Aufrufen der häufigsten Produkte
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Erhältlich für €, Pfund Sterling und US Dollar
- Die Funktion Automatisches Abschalten verlängert die Batterielaufzeit
- EG Eichzulassung
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

Anwendungen

- Wägung
- Preisberechnung

Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Produktdetails

Modell	SWZ 3D	SWZ 6D	SWZ 15D	SWZ 30D	SWZ 3DP	SWZ 6DP	SWZ 15DP	SWZ 30DP
Kapazität	1.5Kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg	1.5Kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg
Ablesbarkeit	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g
Wiederholbarkeit (S.D.)	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g
Linearität (+/-)	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g
Größe Wägeplatte	210x300mm							
Wä geeinheiten	kg							
Stabilisierungszeit (Sek.)	2							
PLU-Speicher	161							
Schnittstelle	RS-232, USB (opt.)							
Kalibrierung	k.A.							
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 15mm Ziffernhöhe							
Stromversorgung	Netzkabel, Interner Akku							
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C							
Gehäuse	ABS Kunststoff							
Mit Hochanzeige	Nein				Ja			
Gesamtabmessungen	326x355x115mm (BxTxH)				326x391.5x115mm (BxTxH)			
Nettogewicht	3.29kg				3.94kg			
Zulassungen	Eichfähig							

Zubehör

Artikelnr. Beschreibung

302013912.....Hartschalentragekoffer mit Schloss
 3022013911.....Arbeitsschutzhaube
 1120011156.....ATP Thermodrucker
 3014011014.....RS-232 Kabel
 303149759.....Schale für Gemüse (installiert)
 303149760.....Schale für Süßigkeiten (installiert)
 600002028.....Adam DU - Datensammelprogramm
 3074010267.....USB Kabel
 700660290.....Adam Kalibrierschein
 1120014641.....AIP Nadeldrucker
 2020013915.....USB Option

Weiteres Zubehör



Schale

Metallschaufeln wurden entwickelt, um das Portionieren und Messen von Lebensmitteln zu erleichtern. Zwei Größen erhältlich, klein und groß.

Händler: