




La balance commerciale Swift fournie offre un pesage et un calcul de prix simples et rapides, ce qui la rend idéale pour l'usage dans les magasins où le prix est basé sur le poids. Adaptée à un usage dans diverses régions, la Swift a la possibilité de fournir plusieurs devises et de sortir les données dans différentes langues. La Swift enregistre efficacement jusqu'à 161 prix pour un rappel rapide en quelques frappes. Un excellent choix pour la restauration ou l'usage en deli, la Swift affiche le poids, le poids unitaire et le poids total sur l'écran LCD rétroéclairé. L'écran arrière peut être installé sur une colonne ou à l'arrière de la balance, ce qui permet aux clients de voir et de vérifier la quantité et les prix simultanément.

Simple et élégante pour un calcul de prix rapide dans un environnement commercial

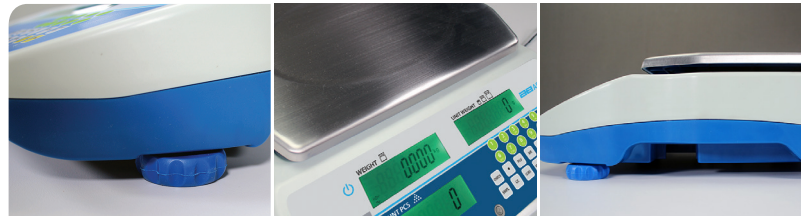

Caractéristiques

- L'écran LCD rétroéclairé indique le poids, le prix unitaire et le prix total pour fournir les informations clés simultanément
- Écran arrière monté sur une colonne ou à l'arrière de la balance, permettant aux clients de consulter les données essentielles.
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Les canaux d'égouttement permettent de détourner les déversements des composants internes de la balance
- Fonction auto-clear
- Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles pour un rappel quand nécessaire
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Disponible en plusieurs unités monétaires
- Auto extinction pour économiser l'autonomie de la batterie
- Homologuée de Type CE
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

Application

- Pesage
- Calcul de prix

À Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 45 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Détails du Produit


Modèle	SWZ 3D	SWZ 6D	SWZ 15D	SWZ 30D	SWZ 3DP	SWZ 6DP	SWZ 15DP	SWZ 30DP
Capacité	1.5Kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg	1.5Kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg
Précision	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g
Reproductibilité (S.D)	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g
Linéarité (+/-)	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g
Taille du plateau	210x300mm							
Unités de pesage	kg							
Temps de stabilisation (sec)	2							
Mémoires PLU	161							
Interface	RS-232, USB optionnel							
Calibrage	Non disponible							
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm de haut							
Écran monté sur la colonne	Non				Oui			
Alimentation	Cordon secteur							
Température d'utilisation	-10° à 40°C							
Boîtier	Plastique ABS							
Dim. totale	315x355x115mm (lpxh)				315x355.5x115mm (lpxh)			
Poids net	3.29kg				3.29kg			
Homologation	Homologuée de Type CE							

Accessoires

Numéro d'article Description

302013912.....	Valise de transport
3022013911.....	Coque en Plastique
1120011156.....	Imprimante Thermique ATP
3014011014.....	Câble RS-232 vers PC
303149759.....	Récipient de grande taille (livré complet pour fixer sur la balance)
303149760.....	Récipient de taille moyenne (livré complet pour fixer sur la balance)
600002028.....	Programme d'acquisition de données Adam DU
3074010267.....	Câble USB
700660290.....	Certificat de Calibrage
1120014641.....	Imprimante à impact AIP
2020013915.....	Option USB

Accessoires Principaux



Récipients

Les récipients en métal sont conçus pour faciliter le portionnement et la mesure des aliments. Deux tailles disponibles: petit et grand.

Fourni par